


番組表から録画予約をする

▶ 操作編
71 ページ

※ 番組表をお使いになるには、あらかじめ番組ナビの設定をしてください。▶ 接続・設定編 45 ページ

1 番組ナビ を押す

2 方向ボタンで「番組表」を選び 決定 を押す

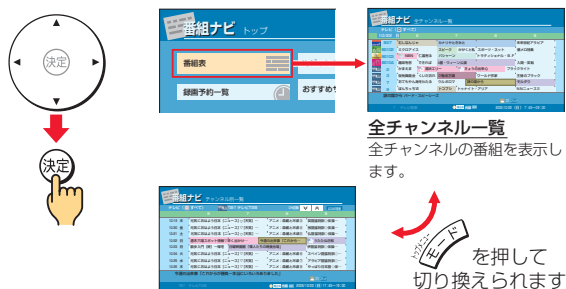

3 方向ボタンで録画したい番組を選び 決定 を押す



4 録画予約画面で予約内容の確認をする




変更する場合は...

- ①項目を選び 決定 を押す
- ②方向ボタンで内容の変更をする
- ③決定 を押す

詳しくは▶操作編 72 ページ
をご覧ください。

5 方向ボタンで「登録」を選び 決定 を押す

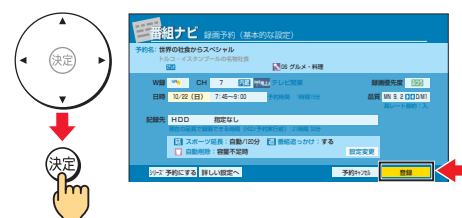録画予約
はこれで
完了です

? あとで予約内容を確認するには...

番組ナビ → 「録画予約一覧」を選び 決定 を押すと、予約内容の一覧が表示されます。予約の変更・キャンセルをする場合は▶操作編 72、73 ページをご覧ください。


録画した内容を再生する

▶ 操作編
108 ページ

1 再生先のボタンを押す



■ DVD の場合は、ディスクをセットしましょう

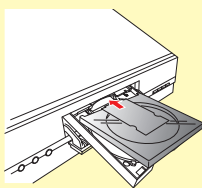

2 見るナビ を押す

3 方向ボタンで再生したいタイトルを選び 決定 を押す



4 再生を止める場合は 決定 を押す



- ② 再生を一時停止します
もう一度押すと再生が始まります。
- ④ ⑥ ボタンなども使えます。
詳しい操作は▶操作編 116 ページを見てね

番組表を使わずに手動で録画予約をする

▶ 操作編
72ページ

1 **番組ナビ** を押す

2 方向ボタンで「録画予約一覧」を選び、**決定** を押す



3 方向ボタンで「新規予約」を選び、**決定** を押す



4 設定する項目を選び、**決定** を押す
方向ボタンで値を選び、**決定** を押す



・詳しくは▶操作編72ページをご覧ください。

5 各項目の設定が終わったら、方向ボタンで「登録」を選び **決定** を押す



録画予約はこれで完了です

6 **番組ナビ** または **終了** を押して終了する



あとで予約内容を確認するには…

番組ナビ → 「録画予約一覧」を選び **決定** を押すと、予約内容の一覧が表示されます。予約の変更・キャンセルをする場合は▶操作編 72、73 ページをご覧ください。

見終わった番組を消す (タイトル削除)

▶ 操作編
32 ページ


1 タイトルを削除する **HDD** または **DVD** を押す




■DVDを選んだときは、ディスクをセットします。

2 **簡単メニュー** を押す

3 **戻る** / **進む** で、消したいタイトルを表示させる

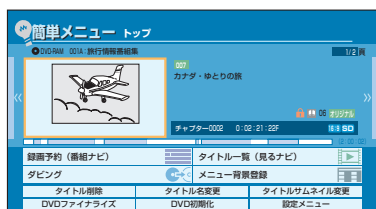

4 方向ボタンで「タイトル削除」を選び **決定** を押す

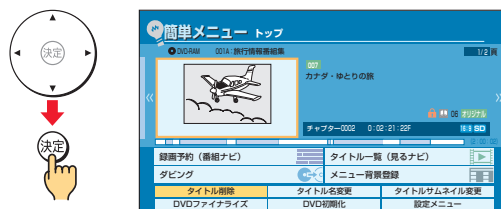

見るとの **メニュー** から、
タイトルを削除できます。
(▶操作編 109 ページ)



複数のタイトルをまとめて削除したいときは…
編集ナビ画面から一括削除ができます。
▶操作編 146 ページをご覧ください。

本機を通して番組を見る

・まずテレビ側の入力切換で、本機を接続したビデオ入力(例:ビデオ1)に切り換えましょう。

▶ 操作編
38 ページ

1 放送切換を押して、放送を選ぶ

本体前面

TS1 ☆
VR ★
TS2

地上A*: 地上アナログ放送
地上D: 地上デジタル放送
BS: BSデジタル放送
CS: 110度CSデジタル放送

★(VR)点灯の場合 本体表示窓

放送切換を押すごとに

地上A-地上D-BS-CS-地上A…と切り換わる

☆(TS1)/ (TS2)点灯の場合 本体表示窓

放送切換を押すごとに

地上D-BS-CS-地上D…と切り換わる

・W録選択(「TS1」「TS2」または「VR」)は、リモコンの [W録] を押して切換えができます。

2 デジタル放送(地上D・BS・CS)の場合は、メディアを押して、メディアを選ぶ

ボタンを押すたびに、テレビ→(ラジオ*)→データ→テレビ…と切り換わります。
※地上Dの場合はラジオ放送はありません。

3 チャンネルを選ぶ

番組ボタンで選ぶ

シフトを押しながら

1~12に割りあてられた放送局を選局

チャンネルで選ぶ

チャンネルを順送りで選局

チャンネル

チャンネル番号を入力して選ぶ

CH番号を押す

番号ボタンを押して、チャンネル番号を入力する

決定を押す

放送中の番組を録画する

▶ 操作編
100 ページ

1 録画先のボタンを押す

内蔵HDDに録画

HDD タイムスリップ DVD DVDディスクに録画

あとで編集しやすいHDDがオススメ!

デジタル放送を高画質で録画するとき(TS録画)は、必ずHDDにしてください!

■DVDを選んだときは、ディスクをセットしましょう

2 W録を押して、W録(TS1、TS2またはVR)を選ぶ

通常の録画のとき: ★(VR)を点灯させる

本体前面

TS1 ☆
VR ★
TS2

デジタル放送を高画質のまま録画したいとき: ☆(TS1)または (TS2)を点灯させる

3 放送切換を押して、録画したい放送を選ぶ

本体表示窓

地上A*: 地上アナログ放送
地上D: 地上デジタル放送
BS: BSデジタル放送
CS: 110度CSデジタル放送

・ボタンを押すたびに、地上A*→地上D→BS→CS→地上A*…と切り換わります。
※「TS1」または「TS2」を選択中の場合、地上Aは表示されません。

4 チャンネル(シフト/チャンネル)で録画するチャンネルを選局する

・番号ボタンや、[CH番号]を使って選局することもできます。
▶ 上記の「本機を通して番組を見る」の手順3をご覧ください。

5 通常の録画(VR)の場合は [録モード] を押して、録画画質を選ぶ

録モードを押す

本体表示窓

SP LP MN

例: SP→LP→MN→MN→MN→SP…と切り換わる

6 録画を押す 録画が始まります

7 録画を止めるときは [8/10] を押す



録画が停止しないときは…

- 以下を確認してからもう一度 [8/10] を押してください。
- ・録画をしている録画先が選択されていますか?
→録画先([HDD] または [DVD])を押しましょう。
 - ・録画をしているW録(TS1、TS2 または VR)が選択されていますか?
→[W録]を押して、録画をしているW録(TS1、TS2 または VR)を選びましょう。
 - ・各ナビ画面を表示しているときは、ナビ画面を閉じましょう。

ダビングをする

- ダビングで使用するディスクをセットしておきます。
- ダビング元となる **HDD** または **DVD** を選択しておきます。

▶ 操作編
148 ページ～



1 簡単メニューを押す

簡単メニュー画面が表示されます。



2 方向ボタンで、ダビングしたいタイトルを表示させる





3 方向ボタンで「ダビング」を選び (決定) を押す

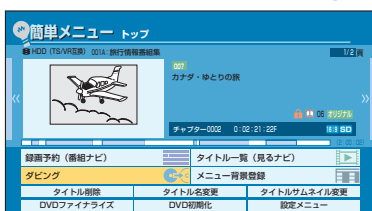

4 方向ボタン (▲/▼) でダビング先を選び (決定) を押す

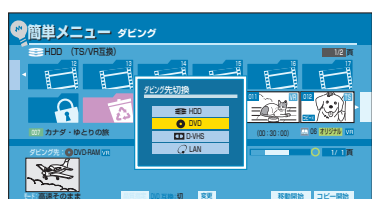

5 通常のタイトルの場合 (例): 方向ボタンで「コピー開始」または「移動開始」を選び (決定) を押す

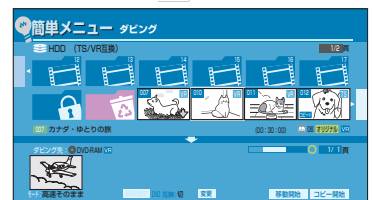



「高速そのままダビング」画面が表示されます

コピー開始：ダビングする内容は、ダビング後も元のディスクに残ります。

移動開始：ダビングする内容は、ダビング後は元のディスクから消去されます。

TS 録画されたタイトルの場合 (例)：ダビング先の残量表示を確認し、足りなければ「録画品質」を変更後、「移動開始」を選び (決定) を押す

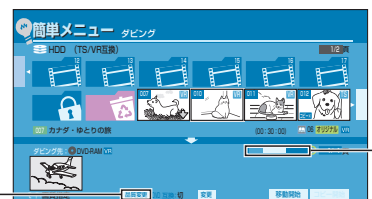

「画質指定ダビング」画面などが表示されます

録画品質を変えときは、「品質変更」を選び、(決定) を押す。
(変更の方法は ▶ 操作編 153 ページ)

? 手順 4 で決定後にダビングモードを変更するには…

- ① **赤** を押す
・「ダビングモード選択」画面が表示されます。
- ② 方向ボタン (▲/▼) でダビング方法を選び、(決定) を押す
詳しくは ▶ 操作編 153 ページをご覧ください。

? ダビング先を変更するには…

- ① **緑** を押す
・「ダビング先切換」画面が表示されます。
- ② 方向ボタン (▲/▼) でダビング先を選び、(決定) を押す

? ダビング (コピー/移動) を途中で中止したいときは…

- ① ダビング中に **ブルー** を押す
- ② 方向ボタン (▲/▼) で「ダビング中止」を選び、(決定) を押す
※ DVD-R の場合、途中で中止しても書き込んだ分の容量は減りますのでご注意ください。

? ダビングが終了したら自動的に電源が切れるようにするには…

- ① ダビング中に **ブルー** を押す
- ② 方向ボタン (▲/▼) で「終了後電源切る」を選び、(決定) を押す

? TS 録画 (TS 画質 ▶ 操作編 52 ページで録画) されたタイトルをダビング (移動) したいときは…

TS 録画されたタイトルのダビング (移動) は、以下のダビングから選んで行なってください。

- ① 画質指定ダビング (▶ 切換方法は操作編 153 ページ)
- ② ぴったりダビング (▶ 切換方法は操作編 153 ページ)
- ③ 「D-VHS へ移動」 (▶ 操作編 152 ページ)

各取扱説明書について

それぞれの取扱説明書には主に以下のことについて書かれています。目的に応じて各説明書をご覧ください。

① 導入編

- ・本機の基本的な接続と初期設定のガイド

② 基本操作早わかり (本紙)

- ・本機の基本的な操作のガイド

③ 接続・設定編

- ・本機の接続と初期設定
- ・安全上のご注意

④ 操作編

- ・本機の操作 (ネットワーク機能以外)

⑤ 応用編

- ・ネットワーク機能を使った本機の操作
- ・本機の機能設定
- ・トラブルガイド (困ったときには…)
- ・用語解説
- ・総合さくいん

ダビングが始まります

・描かれているイラストは、例として表示しているため、誇張・省略があり実際とは異なります。